BRUGERMANUAL/ANVÄNDARMANUAL/
BENUTZERHANDBUCH

DK / SE / DE

VELA Meywalk 2000

Manual. nr. 106959

Varenr.:/Art.nr.:	Model/Modell
104500	Small
104175	Medium
104173	Large

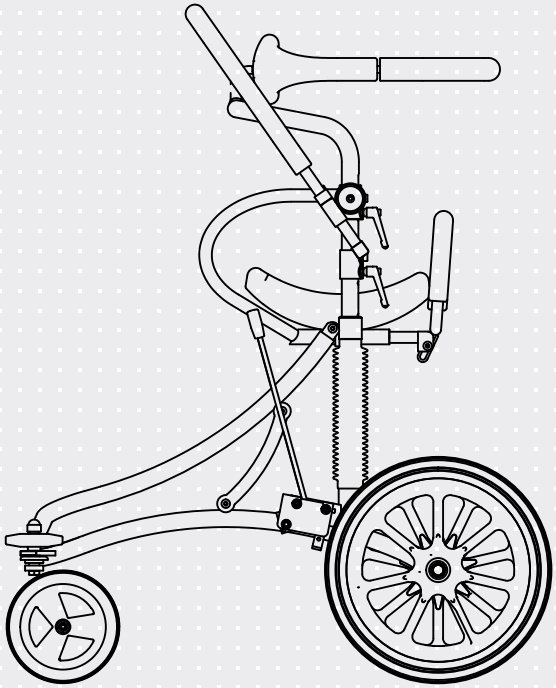

Udformning varierer alt efter model
Utformning varierar beroende på modell
Das Design variiert je nach Modell

VELA Meywalk 2000

DK / SE / DE

INDHOLDSFORTEGNELSE / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / INHALTSVERZEICHNIS

DANSK	**4**
SVENSKA	**16**
DEUTSCHE	**28**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING **5**

1.1. ADVARSLER **6**

1.2. FEJLFINDING **7**

1.3. MÆRKER ANVENDT PÅ GANGVOGNEN **8**

1.4. SIKKERHED **9**
1.4.1. Anvendelse 9
1.4.2. Transport 9

1.5. REKLAMATIONSRET **9**

1.6. UDPAKNING AF GANGVOGNEN **10**

1.7. VEDLIGEHOLDELSE **10**
1.7.1. Hjul 10
1.7.2. Stel 10
1.7.3. Polsteroverflader 10
1.7.4. Genbrugshjælpemiddel 10

1.8. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE **11**

1.9. PRODUKTOVERBLIK **11**

2.0. BRUGERMANUAL **12**
2.0.1. Samling af overdel og understel 12
2.0.2. Montage og Udskiftning af fjedre 12
2.0.3. Bremse 12
2.0.4. Justering af bremser 12
2.0.5. Indstilling af højde på kropsring 13
2.0.6. Indstilling af sædehøjde 13
2.0.7. Indstilling af sædets placering 13
2.0.8. Indstilling af sædevinkling 13
2.0.9. Kropsring 14
2.0.10. Ind- og udstigning 14
2.0.11. Indstilling af vinkel på håndbøjle 14
2.0.12. Indstilling af position på håndbøjle 14
2.0.13. Brug af Rumpestop 15
2.0.14. Indstilling af rumpestop 15

1.0. INDLEDNING

KÆRE KUNDE

Tillykke med din nye VELA Meywalk 2000. Vi er sikre på, at denne gangvogn bliver til daglig glæde for dig. Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening og vedligeholdelse.

Vigtigt
Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den bør altid være til rådighed for brugeren og følge gangvognen. Brugermanualen kan også findes på www.vela.dk, hvor du også kan finde anden relevant information.

Har du spørgsmål, oplever fejl eller andre utilsigtede hændelser, kontakt da din VELA-leverandør.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

VELA
Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela.dk

1.1. ADVARSLER

Brug	Brug kun originale VELA Meywalk-reservedele.
Brug	Lav ikke om på tilbehøret, der følger med gangvognen.
Brug	Gangvognen er et hjælpemiddel og bør kun anvendes til det formål.
Brug	Kontroller at alle gangvognens dele er fastgjort korrekt, inden den tages i brug.
Brug	Gangvognen må kun benyttes under opsyn. Hjulene ruller meget let, så det er vigtigt at være opmærksom på omgivelserne og eventuelle farer, som brugeren kan gå hen til.
Brug	Gangvognen skal altid være bremset ved ind- og udstigning. Dog skal bremsen altid være deaktiveret når gangvognen bruges for at undgå tipperisiko.
Brug	Kipbøjlen skal altid hæves og sænkes med håndkraft - man bør ikke træde kipbøjlen ned.
Brug	En kipbøjle hæver og sænker gangvognen ved ind- og udstigning. Slip aldrig kipbøjlen, når denne hæves eller sænkes. Vær forberedt på en opadrettet kraft, der vokser gradvist med at kipbøjlen hæves. Slip aldrig kipbøjlen midt i en hæve- eller sænkebevægelse, da det er til fare for bruger og hjælper.
Brug	Brug kun gangvognen på fast gulv. Undgå brug på skrånende, ujævne løse, våde eller isglatte overflader, eller på overflader med niveauforskelle, da der kan opstå tipperisiko.
Brug	Fjedersystemet kan medføre tipperisiko, hvis gangvognen anvendes af en meget urolig bruger. VELA Meywalk 2000 må ikke anvendes uden fjedre.
Brug	Brug ikke gangvognen under justering/indstilling, da der kan opstå klemfare ved bevægelige dele.
Brug	VELA Meywalk og dets tilbehør er designet for din sikkerhed. Hvis dele af udstyret fjernes, kan der opstå åbne rørender, der kan være skarpe og påføre skade. Disse åbne rørender skal lukkes med plastpropper - rør ikke åbne rørender med fingre eller andre legemsdele.
Brug	Service, ud over almindelig rengøring, bør altid udføres af en fagperson
Brug	Servicer aldrig gangvognen imens den bruges
Brug	Følg altid den anbefalede vedligeholdelses- og rengøringsvejledning
Brug	Beskyt gangvognens polstrede overflader mod direkte sollys, eller dæk overfladerne til, da de kan blive meget varme og forårsage skader på huden.

1.2. FEJLFINDING

Fejl	Mulig årsag og løsning
Bremsefunktion virker ikke	Bremsen er ikke aktiveret. Se punkt 2.0.3.
Overdel hænger skævt til den ene side	Tjek at begge fjedre er monteret korrekt. Se punkt 2.0.2.
Overdel sidder fast	Check at overdel er indstillet korrekt og ens på begge opstandere. Se højdemarkering i inderrøret. Se punkt 2.0.2.
Gangvognen ruller dårligt	Hjul er blokeret. Rens hjulene for trådrester o.l.
Håndbøjlen sidder løs	Efterspænd skruerne
Sidde- ganghøjden er lavere end før	Løsn de øverste italienergreb og unbrakoskruer på overdelen, flyt overdelen op i den ønskede position og spænd italienergreb og unbrakoskruer igen. Se punkt 2.0.5./2.0.6.
Siddehøjden er lavere end før	Kipbøjlen kan være slået ned. Se punkt 2.0.10.

Løser ovenstående ikke dit problem, kontakt da din VELA-leverandør.

1.3. MÆRKER ANVENDT PÅ GANGVOGNEN

Labels	60 x 22,5 mm De sidste seks cifre er produktets id-nummer:

Mærker på gangvognen bør læses i ca. 40 cm afstand ved almindeligt dagslys. For mærker relateret til betjening henvises der til afsnit 2.0.

1.4. SIKKERHED

Denne gangvogn er CE-mærket og overholder gældende EU-regler. Gangvognen er produceret af: VELA, Mads Clausens Vej 1, 9800 Hjørring, Danmark.

1.4.1. ANVENDELSE

Denne gangvogn er velegnet til brug på vandrette, stabile og plane overflader under kontrollerede forhold.

:: Gangvognen skal altid bremses ved ind- og udstigning

:: Gangvognen må kun benyttes under opsyn. Hjulene ruller meget let, så det er vigtigt at være opmærksom på omgivelserne og eventuelle farer, som brugeren kan gå hen til.

VELA Meywalk 2000 er testet og godkendt til følgende maksimale belastninger: 100 kg

1.4.2. TRANSPORT

Ved transport af gangvognen i bil, fly og andre transportmidler, bør man altid anvende gangvognens bremse. Bruger må ikke opholde sig i gangvognen under transport.

Gangvognen kan klare følgende transportspecifikationer:
Temperatur: - 20°C til + 60°C
Luftfugtighed: 15-95%

1.5. REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret efter gældende lovgivning i det land, hvor gangvognen er erhvervet. Reklamationsretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af fagpersoner.
Bemærk: hvis der er indgået en særlig kontraktmæssig aftale direkte med VELA, gælder denne!

VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

:: Transport

:: Misbrug

:: Almindelig slitage

:: Forkert brug

:: Brug af uoriginale reservedele og tilbehør

:: Tilpasninger foretaget af uautoriserede personer

1.6. UDPAKNING AF GANGVOGNEN

Gangvognen leveres i miljøvenlig og genbrugsegnet emballage.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved gangvognen, bedes du straks kontakte din VELA-leverandør. I sådanne tilfælde må du ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage gangvognen i brug.

Ved levering har du modtaget:

:: VELA Meywalk 2000 gangvogn

:: Kropsring og fjedre til gangvognen. Er pakket i separat kasse sammen med montagevejledning. **Bemærk:** Skal monteres på gangvognen før brug!

:: Brugermanual tilhørende gangvognen

1.7. VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler et årligt eftersyn af gangvognen for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde alle indstillelige dele. På www.vela.dk findes diverse vejledninger.

1.7.1. HJUL

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester o.l.

1.7.2. STEL

Rengøres med lunkent vand evt. tilsat en pH-neutral sæbe. Desinfektion er muligt, men opløsningsbaserede rengøringsmidler (såsom Terpentin) må ikke anvendes.

1.7.3. POLSTEROVERFLADER

Kunststof/kunstlæder: Rengøres med en hårdt opvreden klud med vand eller mild sæbe.

Polyuretanskum: Polstring på kropsring, håndbøjle og rumpestop tørres let af med en desinficerende klud.

Bemærk: På www.vela.dk kan du finde rengøringsvejledninger for alle vores standard polstertyper.

1.7.4. GENBRUGSHJÆLPEMIDDEL

Din VELA Meywalk 2000 kan genbruges, når du ikke længere har brug for den, såfremt den serviceres af en tekniker forinden.

Den forventede levetid på gangvognen er 5 år ved normal og korrekt brug, såfremt VELA, din VELA-leverandør eller uddannet fagpersonale udfører et årligt eftersyn med evt. udskiftning af sliddele.

1.8. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Dette produkt indeholder materialer, som kan genbruges. Derfor skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse og genbrug er medvirkende til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

1.9. PRODUKTOVERBLIK

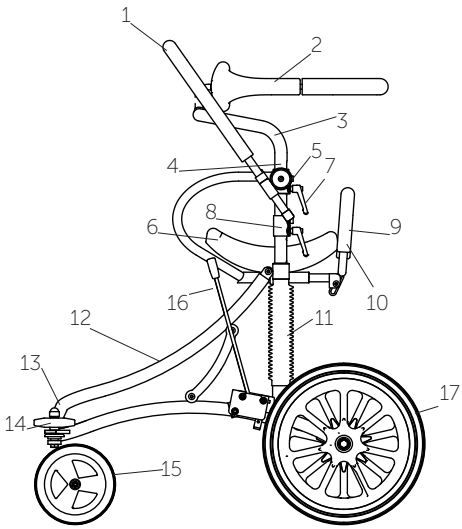

VELA Meywalk 2000 består af:

1. Håndbøjle.
2. Kropsring.
3. Øverste opstander.
4. Højdemarkering
5. Konus
6. Sædebøjle .
7. Italienergreb og skruer til indstilling af sædehøjde.
8. Italienergreb og unbracoskruer til indstilling af kropsring.
9. Rumpestop.
10. Unbraconøgler til indstilling af gangvogn.
11. Nederste opstander.
12. Kipbøjle.
13. Låseknap.
14. Fenderhjul.
15. Forhjul.
16. Bremse.
17. Baghjul.

VELA Meywalk 2000 har et bredt tilbehørsprogram, som gør det muligt at tilpasse gangvognen til den individuelle brugers behov. Udvalget af tilbehør til VELA Meywalk 2000 kan findes på www.vela.dk.

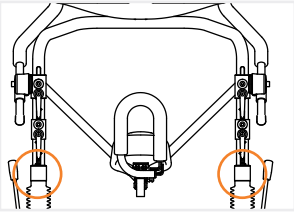

2.0.1. SAMLING AF OVERDEL OG UNDERSTEL

Overdelen placeres i opstanderne på understellet. Overdelen sænkes på plads i de to opstandere.
Bemærk: Håndbøjlen skal vende fremad mod de drejelige forhjul.

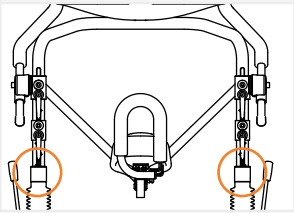

2.0.2. MONTAGE OG UDSKIFTNING AF FJEDRE

Første gang gangvognen samles, skal de medfølgende fjedre monteres. Vip kipbøjlen op og løft overdelen af. Sænk fjedrene ned i opstanderne på understellet - en i hver side. Herefter placeres overdelen i opstanderne på understellet og sænkes på plads.

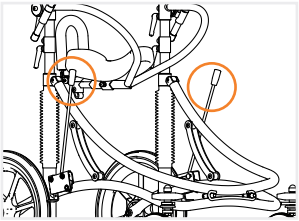

2.0.3. BREMSE

Bremsestængerne er placeret foran baghjulene. Før begge bremsestænger bagud for at aktivere bremsefunktionen i begge sider. Bremserne deaktiveres ved at føre begge bremsestænger fremad igen.
Bemærk: Bremsen skal altid været låst ved ind- og udstigning.

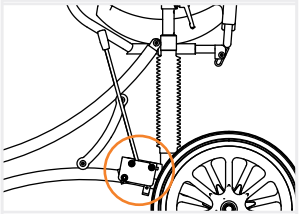

2.0.4. JUSTERING AF BREMSER

Før bremsestængerne frem og løsn de to møtrikker, der fastgør bremsen til understellet. Herefter kan bremsemekanismen justeres frem og tilbage. Der skal være 3-5 mm frigang mellem bremsebeslaget og coveret. Husk at spænde møtrikkerne igen.
Bemærk: juster ikke på bremserne, mens gangvognen er i brug.

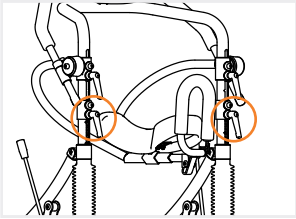

2.0.5. INDSTILLING AF HØJDE PÅ KROPSRING

Løsn de to nederste unbrakoskruer og italienergreb på gangvognens overdel. Placer kropsringen i den ønskede højde (brug højdemarkeringerne i stellet til at sikre den samme højde i begge sider). Spænd italienergreb og unbrakoskruer igen. **Bemærk:** sædehøjden ændres når kropsringens højde ændres.

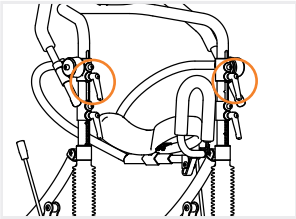

2.0.6. INDSTILLING AF SÆDEHØJDE

Løsn de to øverste unbrakoskruer og italienergreb på gangvognens overdel. Indstil sædehøjden til brugerens skridtlængde (brug højdemarkeringerne i stellet til at sikre den samme højde i begge sider). Spænd italienergreb og unbrakoskruer igen. **Bemærk:** Udfør aldrig højdeindstilling af sæde, imens gangvognen er i brug.

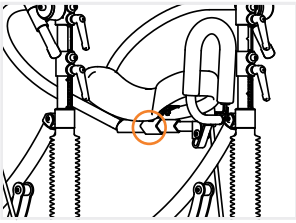

2.0.7. INDSTILLING AF SÆDETS PLACERING

Løsn unbrakoskruen i beslaget, der holder sædet på plads. Herefter kan sædet justeres frem eller tilbage. Spænd unbrakoskruen igen, så sædet låses fast i den ønskede position. **Bemærk:** indstil aldrig på sædets placering, mens gangvognen er i brug.

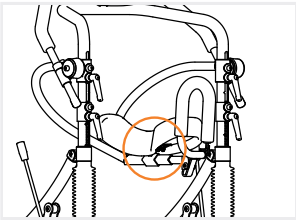

2.0.8. INDSTILLING AF SÆDEVINKLING

Løsn de fire møtrikker under sædet. Indstil vinklen på sædet i den ønskede position og spænd de fire møtrikker igen. **Bemærk:** indstil aldrig sædevinkling, imens gangvognen er i brug.

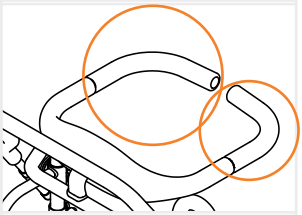

2.0.9. KROPSRING
Kropsringen åbnes ved at føre de yderste håndtag (på bagsiden) opad. Kropsringen lukkes ved at føre håndtagene nedad igen, så åbningen bliver mindre. **Bemærk:** Kropsringen skal altid være lukket, når gangvognen er i brug.

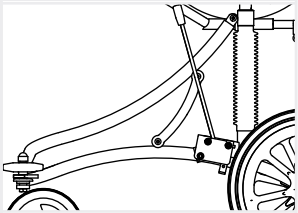

2.0.10. IND- OG UDSTIGNING
Tag fat med begge hænder foran på kipbøjlen* og vip den op. Herved sænkes sædeenheden, hvilket letter ind- og udstigning. Sædeenheden hæves igen ved at trykke kipbøjlen ned, indtil den låser i klikhagen med et hørbart klik. **Bemærk:** Husk at lukke kropsring (se punkt 2.0.9.) og lås rumpestoppet (se punkt 2.0.13.) når gangvognen er i brug.

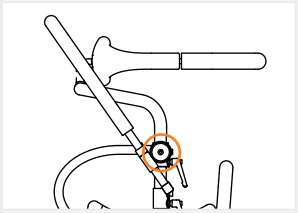

2.0.11. INDSTILLING AF VINKEL PÅ HÅNDBØJLE
Løsn unbrakoskruen i de to konuser, som håndbøjlen er monteret på. Indstil håndbøjlen i den ønskede vinkel og spænd unbrakoskruerne i to konuser igen.
Bemærk: Håndbøjlen kan vinkles i lodret position, så bruger har fri adgang til arbejdsbord, køkkenbord o.l.

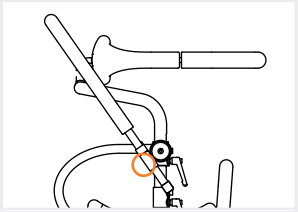

2.0.12. INDSTILLING AF POSITION PÅ HÅNDBØJLE
Løsn de to skruer under konuserne, som håndbøjlen er monteret på. Herefter kan håndbøjlen justeres frem eller tilbage. Indstil håndbøjlen i den rigtige position og spænd skruerne igen.

*Slip aldrig kipbøjlen, når denne hæves eller sænkes.

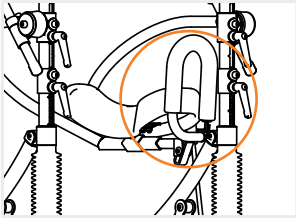

2.0.13. BRUG AF RUMPESTOP

Rumpestoppet bør altid være slået op, når gangvognen er i brug. Sving rumpestoppet op, så det hviler imod sædet og låser. Løft rumpestoppet opad og sving det ned for at åbne rumpestoppet igen, når bruger skal ud af gangvognen.

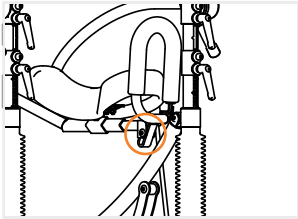

2.0.14. INDSTILLING AF RUMPESTOP

Rumpestoppet skal være slået ned, så man kan se en unbracoskrue inde i firkantprofilen. Løsn skruen og indstil længderetningen til den ønskede position. husk at spænde unbracoskruen igen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0. INLEDNING **17**

1.1. VARNINGAR **18**

1.2. FELSÖKNING **19**

1.3. MARKERINGAR PÅ GÅSTOLEN **20**

1.4. SÄKERHET **21**
1.4.1. Användning 21
1.4.2. Transport 21

1.5. REKLAMATIONSRÄTT **21**

1.6. UPPACKNING AV GÅSTOLEN **22**

1.7. UNDERHÅLL **22**
1.7.1. Hjul 22
1.7.2. Stomme 22
1.7.3. Klädsel 22
1.7.4. Återanvändningsguide 22

1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING **23**

1.9. PRODUKTÖVERSIKT **23**

2.0. ANVÄNDARHANDBOK **24**
2.0.1. Montering av överdel och underdel 24
2.0.2. Montering och byte av fjädrar 24
2.0.3. Broms 24
2.0.4. Bromsjustering 24
2.0.5. Justering av kroppsstödets höjd 25
2.0.6. Justering av sitthöjd 25
2.0.7. Justering av sätet 25
2.0.8. Justering av sittvinkeln 25
2.0.9. Kroppsstöd 26
2.0.10. In- och urstigning 26
2.0.11. Justering av handtagets vinkel 26
2.0.12. Justering av handtagets längd 26
2.0.13. Användning av bakstopp 27
2.0.14. Justering av bakstoppet 27

1.0. INLEDNING

KÄRA KUND

Grattis till din nya VELA Meywalk 2000. Vi är säkra på att den här gåstolen kommer att glädja dig dagligen. Denna bruksanvisning ger dig användbar information gällande installation, drift och underhåll.

OBS!
Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Den ska alltid vara tillgänglig för användaren och medfölja gåstolen. Du kan också läsa bruksanvisningarna på www.vela-stolar.se, där det också finns annan relevant information.

Om du har frågor, upplever fel eller något händer oavsiktligt, vänligen kontakta din VELA-leverantör.

Vi förbehåller oss rätten till att göra ändringar i materialet.

Vermund Larsen Sverige AB
C/O RSM Göteborg KB
Bohusgatan 15
411 39 Göteborg
Sverige
www.vela-stolar.se

1.1. VARNINGAR

Användning	Använd endast originalreservdelar tillhörande VELA.
Användning	Gör inga förändringar på tillbehören som medföljer gåstolen.
Användning	Gåstolen är ett hjälpmedel och bör endast användas till just det ändamålet.
Användning	Kontrollera att gåstolens delar sitter fast ordentligt innan du använder den.
Användning	Gåstolen får endast användas under tillsyn av annan person. Hjulen rullar väldigt enkelt och det är därför viktigt att hålla ett öga på omgivningen och eventuella faror som användaren kan råka ut för.
Användning	Gåstolen måste alltid vara bromsad under in- och urstigning. Bromsen måste dock alltid avaktiveras när gångtränaren används för att undvika risk för tippning.
Användning	Lutningsstången ska alltid höjas och sänkas för hand. Tryck aldrig ned stången med foten.
Användning	En lutningsstång höjer och sänker gåstolen vid in- och urstigning. Släpp aldrig lutningsstången under höjning eller sänkning. Var beredd på en uppåtgående motkraft som ökar gradvis i takt med att stången höjs. Släpp aldrig taget om lutningsstången medan du höjer eller sänker maskinen då det kan vara till fara för både brukare och assistent.
Användning	Använd endast gåstolen på fast yta. Undvik användning på sluttande, ojämna, lösa, blöta eller isiga ytor då det kan leda till skada.
Användning	Fjädersystemet kan leda till att gåstolen välter om den används av icke-stillastående användare. VELA Meywalk 2000 får inte användas utan fjädrar.
Användning	Använd inte gåstolenn under justering då de rörande delarna kan innebära klämrisk.
Användning	VELA Meywalk och dess tillbehör är utformade för din säkerhet. Avlägsning av utrustningens delar kan därför innebära öppna rörkanter som kan vara vassa och orsaka skada. Dessa öppna rörkanter måste täckas av plastproppar och bör därför inte röras med fingrar eller andra kroppsdelar.
Användning	Underhåll - förutom vanlig rengöring - ska alltid utföras av en professionell yrkestekniker.
Användning	Underhåll aldrig gåstolen under användning.
Användning	Följ alltid rekommenderade underhålls- och rengöringsinstruktioner
Användning	Skydda gåstolens vadderade ytor och klädsel från direkt solljus, eller täck de delar som kan bli väldigt varma och skada huden under användning.

1.2. FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak och lösning
Bromsfunktionen fungerar inte	Bromsen är inte aktiverad. Se avsnitt 2.0.3.
Överdelen hänger i en vinkel mot ena sidan	Kontrollera att båda fjädrarna är korrekt monterade. Se avsnitt 2.0.2.
Överdelen sitter fast	Kontrollera att den övre delen är korrekt inställd och har samma höjd på båda sidorna. Se höjdmarkering i innerröret. Se avsnitt 2.0.2.
Gåstolen rullar dåligt	Hjulen blockeras av något. Rengör hjulen och ta bort eventuella trådrester, osv.
Handstyret sitter löst	Skruva åt skruvarna
Sitthöjden är lägre än tidigare	Lossa de övre skruvarna och insexskruvar på den övre delen och flytta den övre delen till önskat läge och dra åt handskruvarna och insexskruvar igen. Se avsnitt 2.0.5./2.0.6.
Sitthöjden är lägre än tidigare	Lutningsstången kan ha fällts ner. Se avsnitt 2.0.10.

Vänligen kontakta din VELA-leverantör om ovanstående information inte löser ditt problem.

1.3. MARKERINGAR PÅ GÅSTOLEN

Märke	60 x 22,5 mm De sista 6 siffrorna är produktens identitetssiffror (ID-nummer):	

Markeringar på gåstolen bör läsas från ca. 40 cm avstånd i normalt dagsljus. För markeringar gällande drift, se avsnitt 2.0.

1.4. SÄKERHET

Denna gåstol är CE-märkt och uppfyller gällande EU-föreskrifter.
Gåstolen är tillverkad av:
VELA, Mads Clausens Vej 1, 9800 Hjørring, Danmark.

1.4.1. ANVÄNDNING

Denna gåstol är lämplig för användning på horisontella, stabila och plana ytor under kontrollerade förhållanden.

:: Gåstolen måste alltid bromsas vid in- och urstigning

:: Gåstolen får endast användas under tillsyn av annan person. Hjulen rullar väldigt enkelt och det är därför viktigt att hålla ett öga på omgivningen och eventuella faror som användaren kan råka ut för.

VELA Meywalk 2000 är testad och godkänd för följande maxbelastningar: 100 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Gåstolen ska alltid vara bromsad vid transport med bil, flygplan eller annat transportmedel. Gåstolen är inte godkänd för användning som passagerarsäte i transportmedel och får inte användas som sådant.

Gåstolen får transporteras under följande miljöförhållanden:
Temperatur: - 20°C till + 60°C
Luftfuktighet: 15-95%

1.5. REKLAMATIONSRÄTT

VELA ger reklamationsrätt i enlighet med gällande lagstiftning i det land där gåstolen köpts. Rätten till reklamation och retur gäller endast efter användning av originalreservdelar och tillbehör, samt justeringar som utförts av professionell yrkespersonal.
OBS! Detta gäller om ett speciellt avtal har ingåtts direkt med VELA!

VELA tar inget ansvar för produkt- eller personskada som orsakats av:

:: Transport

:: Vanligt slitage

:: Felaktig användning

:: Användning av reservdelar och tillbehör som inte är original

:: Justeringar som utförts av obehörig person

1.6. UPPACKNING AV GÅSTOLEN

Gåstolen levereras i miljövänlig och återvinningsbar förpackning.

Om varan är defekt eller du misstänker att en transportskada kan ha skett, kontakta då din VELA-leverantör omedelbart. Försök inte reparera skadan själv eller börja använda varan.

Leveransen innehåller:

:: VELA Meywalk 2000 gåstol

:: Kroppsstöd och fjädrar till gåstolen. Kommer i en separat låda tillsammans med installationsanvisningar. OBS! Måste monteras på gåstolen före användning!

:: Användarhandbok till gåstolen

1.7. UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att gåstolen inspekteras årligen för att identifiera delar som kan vara defekta eller slitna. Alla löstagbara delar bör regelbundet skruvas åt. Du kan hitta diverse instruktionsanvisningar på www.vela-stolar.se.

1.7.1. HJUL

Vi rekommenderar att hjulen inspekteras årligen och eventuella trådrester, osv. avlägsnas.

1.7.2. STOMME

Rengörs vid behov med ljummet vatten och pH-neutral tvål.
Stommen kan desinfekteras, men lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel (som t.ex. Terpentin) får inte användas.

1.7.3. KLÄDSEL

Syntetiskt tyg/konstläder: Rengör med välutvriden trasa med vatten eller mild tvål.

Polyuretanskum: Klädsel på kroppsstöd, handtag och bakstopp kan enkelt torkas av med en desinfektionstrasa.

OBS! På www.vela-stolar.se hittar du rengöringsinstruktioner för alla våra standardklädseltyper.

1.7.4. ÅTERANVÄNDNINGSGUIDE

Din VELA Meywalk 2000 kan återanvändas av någon annan efter att du inte längre behöver den, förutsatt att den underhålls av en tekniker i förväg.

Gåstolens förväntade livslängd är 5 år vid normal och korrekt användning, så länge VELA, din VELA-leverantör eller utbildade tekniker utför en årlig inspektion där eventuella slitna delar blir utbytta.

1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING

Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Därför måste produkten återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser och inte som allmänt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra att både miljö och människor påverkas negativt.

1.9. PRODUKTÖVERSIKT

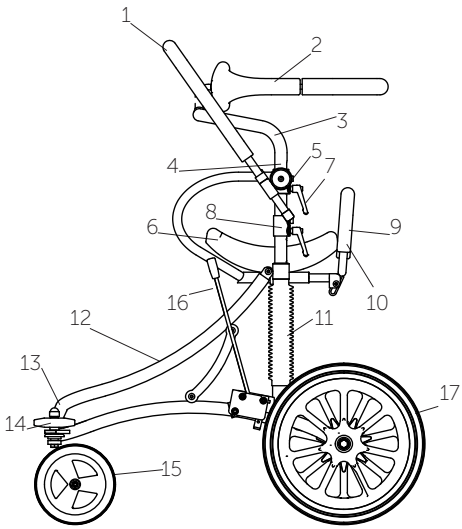

VELA Meywalk 2000 består av:

1. Handstyret
2. Kroppsstöd
3. Överdel
4. Höjdmarkering
5. Kon
6. Säte
7. Handskruv och skruv för justering av sitthöjd
8. Handskruv och insexskruvar för justering av kroppsstöd.
9. Bakstopp.
10. Insexnycklar för justering av gåstolar.
11. Underdel
12. Lutningsstång
13. Klicka på krok
14. Stötdämparhjul.
15. Framhjul.
16. Broms.
17. Bakhjul.

VELA Meywalk 2000 har ett brett utbud av tillbehör som gör det möjligt att anpassa gåstolen till varje enskild användares behov. Urvalet av tillbehör till VELA Meywalk 2000 hittar du på www.vela-stolar.se.

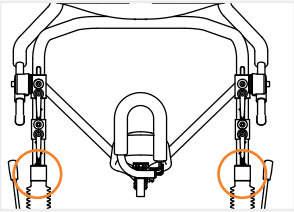

2.0.1. MONTERING AV ÖVERDEL OCH UNDERDEL

Överdelen placeras i stolparna på underredet. Överdelen sänks sedan ned på plats inuti de två stolparna.
OBS! Styret måste vara vänt mot de vridbara framhjulen.

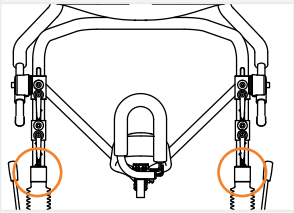

2.0.2. MONTERING OCH BYTE AV FJÄDRAR

Första gången gångtränaren monteras måste de medföljande fjädrarna monteras. Luta lutningsstången och lyft av den övre delen. Sätt fjädrarna i stigarna på chassit - en på varje sida. Placera den övre delen på chassit och sänk den på plats.

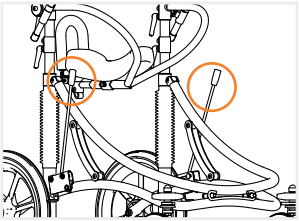

2.0.3. BROMS

Bromsen är placerad framför bakhjulen. För båda bromsarna bakåt för att aktivera bromsfunktionen på bägge sidor. Bromsarna inaktiveras genom att båda bromsstavarna förs framåt igen.
OBS! Bromsen måste alltid vara låst vid in- och urstigning.

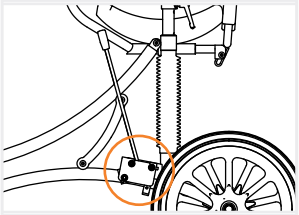

2.0.4. BROMSJUSTERING

För bromsstängerna framåt och lossa de två muttrarna som fäster bromsen på chassit. Bromsmekanismen kan sedan justeras fram och tillbaka. Det måste finnas 3-5 mm fritt utrymme mellan bromskopplingen och locket. Kom ihåg att dra åt muttrarna igen. **OBS!** justera inte bromsarna medan gångtränaren används.

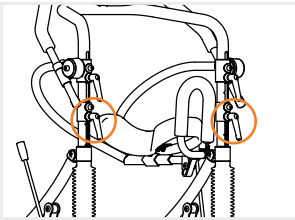

2.0.5. JUSTERING AV KROPPSSTÖDETS HÖJD

Lossa de två nedre insexskruvar och handskruvarna på toppen av gångtränaren. Placera kroppsstödet på önskad höjd (använd höjdmarkeringarna i ramen för att säkerställa samma höjd på båda sidor). Dra åt insexskruvar och handskruvarna igen. **OBS!** sitthöjden ändras när höjden på bagagestödet ändras.

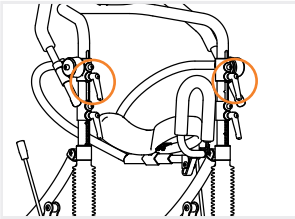

2.0.6. JUSTERING AV SITTHÖJD

Lossa de två insexskruvar och handskruvarna på toppen av gångtränaren. Ställ in säteshöjden på användarens steglängd (använd höjdmarkeringarna i ramen för att säkerställa samma höjd på båda sidor). Kom ihåg att dra åt skruvarna igen. **OBS!** Justera aldrig sitsens höjd medan gåstolen används.

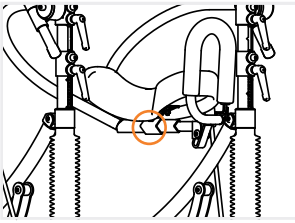

2.0.7. JUSTERING AV SÄTET

Lossa insexskruven i fästet som håller sitsen på plats. Sitsen kan sedan justeras framåt eller bakåt. Dra åt insexskruven igen så att sitsen låses i önskat läge. **OBS!** Justera aldrig sitsens läge medan gångtränaren används.

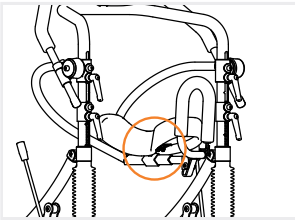

2.0.8. JUSTERING AV SITTVINKELN

Lossa de fyra muttrarna under sitsen. Justera sitsens vinkel till önskat läge och dra åt de fyra muttrarna igen. **OBS!** Ställ aldrig in sittvinkeln medan gångtränaren används.

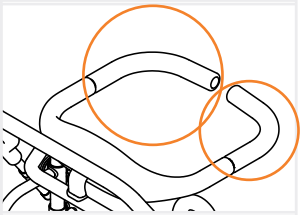

2.0.9. KROPPSSTÖD

Du öppnar på kroppsstödet genom att föra de yttre handtagen (på baksidan) uppåt. Kroppsstödet stängs genom att föra handtagen nedåt igen så att öppningen blir mindre. **OBS!** Kroppsstödet måste alltid vara stängt under användning av gåstolen.

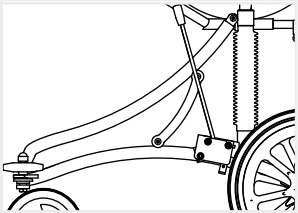

2.0.10. IN- OCH URSTIGNING

Ta tag i framsidan av lutningsstången* med båda händerna och luta den i önskad riktning. Du kan på så sätt sänka sätet, vilket underlättar under in- och urstigning. Sätet kan höjas igen genom att trycka ned lutningsstången tills den låses i klickhaken med ett hörbart klickljud.
OBS! Kom ihåg att låsa kroppsstödet (se avsnitt 2.0.9.) och bakstoppet (avsnitt 2.0.13.) medan gåstolen används.

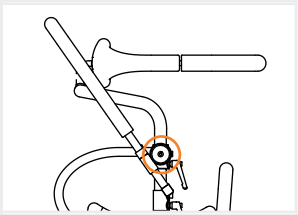

2.0.11. JUSTERING AV HANDTAGETS VINKEL

Lossa insexskruven i de två konerna på vilka handtaget är monterat. Justera handtaget i önskad vinkel och sätt tillbaka insexskruvarna i de två konerna.
OBS! Handtaget kan vinklas i vertikal position så att användaren enkelt kan komma åt t.ex. arbetsbord och köksbord.

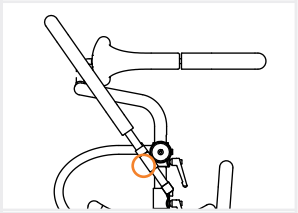

2.0.12. JUSTERING AV HANDTAGETS LÄNGD

Lossa de två skruvarna under konerna där handtaget är monterat. Handtaget kan nu justeras framåt eller bakåt. Justera handtaget till önskat läge och sätt tillbaka skruvarna.

*Släpp aldrig taget om lutningsstången under justering.

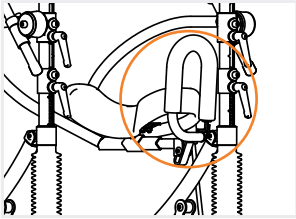

2.0.13. ANVÄNDNING AV BAKSTOPP

Bakstoppet ska alltid vara uppe medan gåstolen används. Skjut bakstoppet uppåt så att det vilar mot sätet och sitter i låst position. Lyft bakstoppet uppåt och vänd det nedåt för att öppna igen när användaren ska kliva ut ur gåstolen.

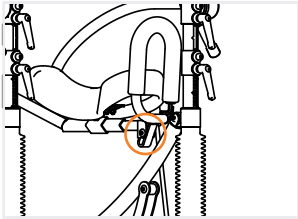

2.0.14. JUSTERING AV BAKSTOPPET

Bakstoppet måste sänkas så att du kan se en insexskruv inuti den fyrkantiga profilen. Lossa på skruven och justera till önskat läge. Kom ihåg att dra åt insexskruven igen efteråt.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0. EINFÜHRUNG **29**

1.1. WARNHINWEISE **30**

1.2. FEHLERBEHEBUNG **31**

1.3. KENNZEICHEN AUF DEM GEHWAGEN **32**

1.4. SICHERHEIT **33**
1.4.1. Anwendung 33
1.4.2. Transport 33

1.5. GARANTIE **33**

1.6. AUSPACKEN DES GEHWAGENS **34**

1.7. INSTANDHALTUNG **34**
1.7.1. Räder 34
1.7.2. Rahmen 34
1.7.3. Polsterung 34
1.7.4. Recycling-Leitfaden 34

1.8. RECYCLING UND ENTSORGUNG **35**

1.9. PRODUKTÜBERSICHT **35**

2.0. BENUTZERHANDBUCH **36**
2.0.1. Montage von dem Oberteil und Untergestell 36
2.0.2. Montage und Austausch der Federn 36
2.0.3. Bremse 36
2.0.4. Einstellung der Bremsen 36
2.0.5. Einstellung der Höhe des Thoraxrings 37
2.0.6. Einstellung der Sitzhöhe 37
2.0.7. Position des Sitzes 37
2.0.8. Sitzneigung einstellen 37
2.0.9. Thoraxring 38
2.0.10. Einstieg und Ausstieg 38
2.0.11. Einstellung der Lenkerwinkel 38
2.0.12. Einstellung der Lenkerposition 38
2.0.13. Die Rückschubsicherung nutzen 39
2.0.14. Die Rückschubsicherung anpassen 39

1.0. EINFÜHRUNG

SEHR GEEHRTER KUNDE

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen VELA Gehwagen! Wir sind sicher, dass er Ihnen täglich Freude bereiten wird. Dieses Benutzerhandbuch enthält nützliche Informationen zum Einstellen, Bedienen und Warten Ihres Gehwagens.

Wichtig
Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es sicher auf, falls Sie darauf zurückgreifen müssen. Das Handbuch ist auch auf der Webseite von VELA verfügbar: www.vela-stuhl.de. Dort finden Sie auch weitere relevante Informationen.

Bei Fragen, Fehlern oder unerwünschten Ereignissen wenden Sie sich bitte an Ihren VELA-Händler.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.

VELA
Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Dänemark
www.vela-stuhl.de

1.1. WARNHINWEISE

Nutzung	Verwenden Sie nur originale Ersatzteile von VELA.
Nutzung	Nehmen Sie keine Änderungen am Zubehör vor, das mit dem Gehwagen geliefert wird.
Nutzung	Nutzen Sie den Gehwagen ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
Nutzung	Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass alle Teile des Gehwagens sicher befestigt sind.
Nutzung	Der Gehwagen darf nur unter Aufsicht eingesetzt werden. Die Räder rollen sehr leicht. Deshalb ist es wichtig, sich der Umgebung und potenzieller Gefahrenquellen bewusst zu sein.
Nutzung	Aktivieren Sie immer die Bremse, wenn Sie in den Gehwagen einsteigen oder aus ihm aussteigen. Die Bremse muss jedoch immer deaktiviert sein, wenn der Gehwagen verwendet wird, um die Gefahr von Umkippen zu vermeiden.
Nutzung	Der Kippbügel muss immer von Hand angehoben und gesenkt werden. Vermeiden Sie es, auf den Kippbügel zu treten.
Nutzung	Der VELA Meywalk 2000 gibt es einen Kippbügel, der den Gehwagen beim Einsteigen und Verlassen hebt oder senkt. Seien Sie darauf vorbereitet, dass eine Kraft nach oben drückt, wenn sich der Kippbügel hebt. Lassen Sie den Kippbügel niemals während der Anpassung der Höhe los, da er den Benutzer und den Helfer verletzen kann.
Nutzung	Verwenden Sie den Gehwagen ausschließlich auf festem Untergrund. Vermeiden Sie abfallende, unebene, lockere, nasse oder vereiste Oberflächen oder Ebenen mit Höhenunterschieden, da das Risiko besteht, dass der Gehwagen kippt.
Nutzung	Das Federsystem kann ein Risiko darstellen, wenn der Gehwagen von einem sehr unruhigen Anwender genutzt wird. Der VELA Meywalk 2000 darf niemals ohne Federn verwendet werden.
Nutzung	Verwenden Sie den Gehwagen nicht während der Änderung der Einstellungen, um Quetschungen durch bewegliche Teile zu vermeiden.
Nutzung	Der VELA Meywalk und sein Zubehör sind mit Ihrer Sicherheit im Blick entwickelt worden. Das Entfernen von Teilen kann zu offenen Rohrenden führen, die scharf sein und Schäden verursachen können. Diese müssen mit Kunststoffstöpsel verschlossen werden. Berühren Sie die offenen Rohrenden nicht mit Ihren Fingern oder anderen Körperteilen.
Nutzung	Die Wartung, abgesehen von der Reinigung, sollte immer von einer Fachperson durchgeführt werden.
Nutzung	Warten Sie den Gehwagen niemals während der Nutzung.
Nutzung	Folgen Sie immer den empfohlenen Anweisungen zu Wartung und Reinigung.
Nutzung	Schützen Sie die gepolsterten Oberflächen des Gehwagens vor direktem Sonnenlicht oder decken Sie sie ab, da diese sehr heiß werden und zu Hautverletzungen führen können.

1.2. FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache und Lösung
Die Bremsfunktion funktioniert nicht	Die Bremse ist nicht aktiviert. Siehe Abschnitt 2.0.3.
Der oberteil hängt schief zur Seite	Überprüfen Sie, ob beide Federn richtig montiert sind. Siehe Abschnitt 2.0.2.
Der oberteil klemmt	Überprüfen Sie, ob das Oberteil richtig eingestellt ist und an beiden Steigrohren des Untergestells mit der gleichen Höhe eingestellt ist. Siehe Höhenmarkierung auf der Innenseite vom Steigrohr. Siehe Abschnitt 2.0.2.
Der Gehwagen rollt nur schwer	Die Räder sind blockiert. Reinigen Sie die Räder von Drahtrückständen und dergleichen.
Der Lenker ist locker	Ziehen Sie die Schrauben fest.
Die Sitzhöhe und Ganghöhe sind niedriger als zuvor	Lösen Sie die oberen Handschrauben und Innensechskantschrauben am Oberteil, schieben Sie das Oberteil in die gewünschte Position und ziehen Sie die Handschrauben und Innensechskantschrauben wieder fest. Siehe Abschnitt 2.0.5/2.0.6..
Die Sitzhöhe ist niedriger als zuvor	Der Kippbügel ist umgeklappt. Siehe Abschnitt 2.0.10.

Wenn das oben Genannte Ihr Problem nicht löst, kontaktieren Sie bitte Ihren VELA-Händler.

1.3. KENNZEICHEN AUF DEM GEHWAGEN

Etiketten	60 x 22,5 mm Die letzten sechs Ziffern betragen das Produkt ID-Nummer:	

Die Kennzeichen auf dem Gehwagen sollten aus einer Entfernung von etwa 40 Zentimetern bei normalen Tageslichtkonditionen gelesen werden.
Für Kennzeichen in Verbindung mit der Bedienung des Gehwagens: siehe Abschnitt 2.0

1.4. SICHERHEIT

Dieser Gehwagen ist CE-gekennzeichnet und entspricht den geltenden EU-Vorschriften.
Der Gehwagen wird hergestellt von: VELA, Mads Clausens Vej 1, 9800 Hjørring, Dänemark.

1.4.1. ANWENDUNG

Dieser Gehwagen ist für den Einsatz auf horizontalen, stabilen und ebenen Flächen unter kontrollierten bedingungen geeignet.

:: Aktivieren Sie immer die Bremse, wenn Sie in den Gehwagen einsteigen oder ihn verlassen.

:: Der Gehwagen darf nur unter Aufsicht benutzt werden. Die Räder rollen sehr leicht. Daher ist es wichtig, sich der Umgebung und ihrer potenziellen Gefahrenquellen bewusst zu sein.

VELA Meywalk 2000 Gehwagen sind für die folgenden Maximalbelastungen getestet und zugelassen: 100 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Aktivieren Sie immer die Bremse, wenn Sie den Gehwagen mit dem Auto, Flugzeug oder einem anderen Transportmittel transportieren. Der Gehwagen ist nicht für die Verwendung als Fahrer- oder Beifahrersitz in Transportmitteln zugelassen und darf nicht als solcher verwendet werden.

Der Gehwagen ist für den Transport unter den folgenden Umgebungsbedingungen ausgelegt:
Temperatur: -20° C bis +60° C
Feuchtigkeit: 15 bis 95 %

1.5. GARANTIE

VELA gewährt in dem Land, in dem der Gehwagen erworben wurde, ein Anspruchsrecht nach geltendem Recht. Das Reklamationsrecht gilt nur bei Verwendung von Originalersatzteilen und -zubehör sowie bei von Fachleuten vorgenommenen Anpassungen.
Hinweis: Wenn eine ausschließliche vertragliche Vereinbarung direkt mit VELA getroffen wurde, gilt diese!

VELA übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Benutzer, die durch Folgendes verursacht werden:

:: Transport

:: Zweckentfremdung

:: Normaler Verschleiß

:: Falsche Verwendung

:: Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör, die keine Originalprodukte von VELA sind

:: Anpassungen durch nicht-autorisierte Servicetechniker

1.6. AUSPACKEN DES GEHWAGENS

Der Gehwagen kommt in einer umweltfreundlichen und recycelbaren Verpackung.

Im Falle eines Defekts oder Transportschadens am Gehwagen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren VELA-Händler. Versuchen Sie nicht, den Gehwagen zu verwenden oder ihn selbst zu reparieren.

Bei Lieferung haben Sie erhalten:

:: VELA Meywalk 2000 Gehwagen

:: Thoraxring und Federn für den Gehwagen. Diese kommen in einer separaten Box zusammen mit den Hinweisen zum Aufbau. Hinweis: Diese Teile müssen montiert sein, bevor Sie den Gehwagen verwenden!

:: Gebrauchsanweisung

1.7. INSTANDHALTUNG

Wir empfehlen eine jährliche Inspektion des Gehwagens, um defekte oder abgenutzte Teile zu identifizieren. Alle abnehmbaren Teile sollten regelmäßig festgezogen werden. Anleitungen dazu unter www.vela-stuhl.de.

1.7.1. RÄDER

Wir empfehlen, die Räder regelmäßig zu überprüfen und Rückstände zu entfernen.

1.7.2. RAHMEN

Mit lauwarmem Wasser reinigen und bei Bedarf pH-neutrales Reinigungsmittel hinzufügen. Eine Desinfektion ist möglich – verwenden Sie hierbei jedoch niemals Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis (wie Terpentin).

1.7.3. POLSTERUNG

Synthetisches Gewebe oder Leder: Mit Wasser oder milder Seife mit einem gut ausgewrungenem Tuch reinigen.

Polyurethanschaum: Die Polsterung an Thoraxring, Lenker und Rückschubsicherung lässt sich leicht mit einem Desinfektionstuch abwischen.

Hinweis: Auf www.vela-stuhl.de finden Sie Reinigungsanweisungen für jede unserer standardmäßigen Polsterungen.

1.7.4. RECYCLING-LEITFADEN

Ihr VELA Meywalk 2000 kann von einer anderen Person wiederverwendet werden, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen. Die Voraussetzung dafür ist eine vorhergehende Wartung durch einen Techniker.

Die erwartete Nutzungsdauer des Gehwagens liegt bei regelmäßigem und ordnungsgemäßem Gebrauch bei fünf Jahren, solange VELA, Ihr VELA-Händler oder eine ausgebildete Fachperson eine jährliche Inspektion samt Austausch verschlissener Teile durchführen.

1.8. RECYCLING UND ENTSORGUNG

Dieses Produkt enthält recycelbare Materialien. Daher muss das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen dazu bei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Menschen einzudämmen.

1.9. PRODUKTÜBERSICHT

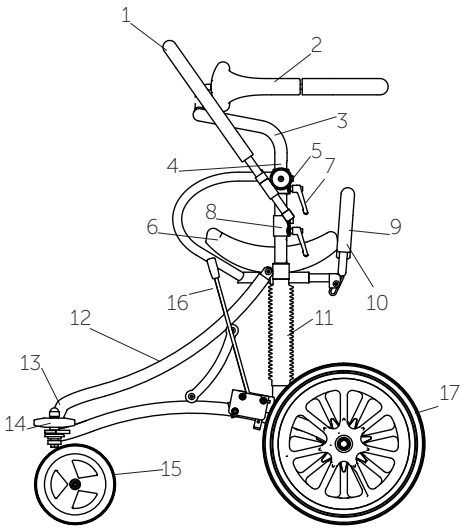

Der VELA Meywalk 2000 besteht aus:

1. Lenker.
2. Thoraxring.
3. Oberteil.
4. Höhenmarkierung
5. Konus
6. Sitz
7. Handschrauben und Schrauben zum Einstellen der Sitzhöhe.
8. Handschraube und Inbusschraube zum Einstellen des Thoraxrings.
9. Rückschubsicherung.
10. Inbusschlüssel zum Einstellen des Gehwagens.
11. Untergestell.
12. Kippbügel.
13. Richtungssperre
14. Stoßdämpfer.
15. Vorderräder.
16. Bremse.
17. Hinterräder.

Der VELA Meywalk 2000 bietet eine breite Palette an Zubehör, mit dem der Gehwagen an die Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers angepasst werden kann. Die Auswahl an Zubehör für den VELA Meywalk 2000 finden Sie unter www.vela-stuhl.de.

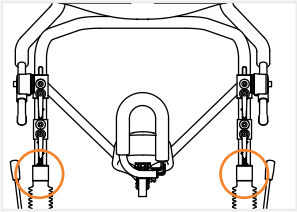

2.0.1. MONTAGE VON DEM OBERTEIL UND UNTERGESTELL

Platzieren Sie das Oberteil in den Steigrohren im Gestell. Senken Sie das Oberteil langsam in die beiden Steigrohre ab. **Hinweis:** Der Lenker muss zu den schwenkbaren Vorderrädern zeigen.

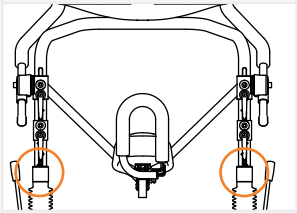

2.0.2. MONTAGE UND AUSTAUSCH DER FEDERN

Bei der ersten Montage des Gehwagens müssen Sie die mitgelieferten Federn montieren. Ziehen Sie die Kippstange nach oben und heben Sie das Oberteil ab. Stecken Sie die Federn in die Röhre am Untergestell – jeweils eine Feder in jedes Steigrohr. Setzen Sie das Oberteil auf die Röhre des Untergestells und senken Sie es ab.

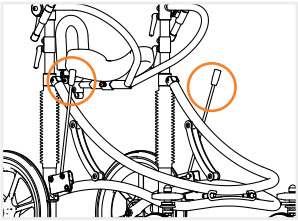

2.0.3. BREMSE

Die Bremsstangen befinden sich vor den Hinterrädern. Bewegen Sie beide Bremsstangen nach hinten, um die Bremsfunktion auf beiden Seiten zu aktivieren. Die Bremsen werden deaktiviert, indem Sie beide Bremsstangen wieder nach vorne bewegen. **Hinweis:** Die Bremse muss beim Ein- und Aussteigen immer aktiviert sein.

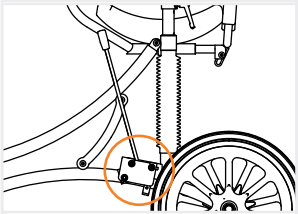

2.0.4. EINSTELLUNG DER BREMSEN

Schieben Sie die Bremsstangen nach vorne und lösen Sie die beiden Muttern, mit denen die Bremse am Untergestell befestigt ist. Der Bremsmechanismus kann dann hin und her verstellt werden. Zwischen Bremsträger und Gehäuse muss ein Spiel von 3-5 mm sein. Denken Sie daran, die Muttern wieder festzuziehen. **Hinweis:** Stellen Sie die Bremsen nicht ein, während der Gehwagen verwendet wird.

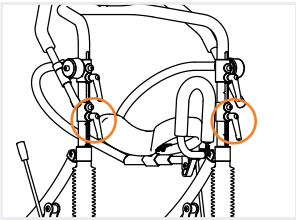

2.0.5. EINSTELLUNG DER HÖHE DES THORAXRINGS

Lösen Sie die beiden unteren Innensechskantschrauben und Handschrauben auf dem Oberteil des Gehwagens. Bringen Sie den Thoraxring in der gewünschten Höhe an (überprüfen Sie die Höhenmarkierungen im Rahmen, um auf beiden Seiten die gleiche Höhe zu sichern). Ziehen Sie die Innensechskantschrauben und Handschrauben wieder fest. **Hinweis:** Die Sitzhöhe ändert sich, wenn die Höhe des Thoraxrings eingestellt wird.

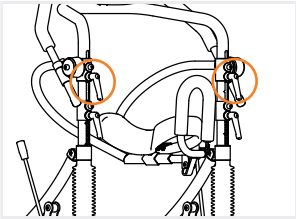

2.0.6. EINSTELLUNG DER SITZHÖHE

Lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben und Handschrauben auf der Oberseite des Gehwagens. Stellen Sie die Sitzhöhe auf die Schrittlänge des Benutzers ein (überprüfen Sie die Höhenmarkierungen im Rahmen, um auf beiden Seiten die gleiche Höhe zu sichern). Denken Sie daran, die Schrauben wieder festzuziehen. **Hinweis:** Passen Sie die Sitzhöhe niemals während der Verwendung des Gehwagens an.

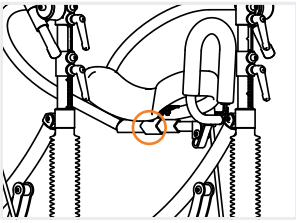

2.0.7. POSITION DES SITZES

Lösen Sie die Inbusschraube an dem Sitzträger. Verstellen Sie den Sitz nach vorne oder hinten. Ziehen Sie die Inbusschraube wieder fest, um den Sitz in der gewünschten Position zu sichern. **Hinweis:** Verstellen Sie niemals die Position des Sitzes, während der Gehwagen verwendet wird.

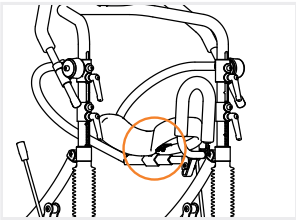

2.0.8. SITZNEIGUNG EINSTELLEN

Lösen Sie die vier Muttern unter dem Sitz. Stellen Sie die Sitzneigung auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie die vier Muttern wieder fest. **Hinweis:** Stellen Sie niemals die Sitzneigung ein, während der Gehwagen verwendet wird.

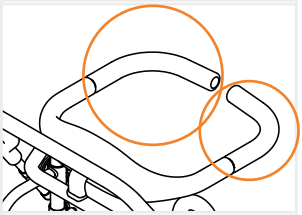

2.0.9. THORAXRING

Sie öffnen den Thoraxring, indem Sie die äußeren Bügel (auf der Rückseite) nach oben bewegen. Andersherum schließen Sie der Thoraxring, indem Sie die Bügel nach unten schieben, sodass die Öffnung kleiner ist. **Hinweis:** Der Thoraxring muss während der Verwendung des Gehwagens immer geschlossen sein.

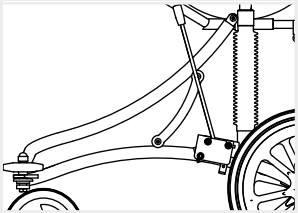

2.0.10. EINSTIEG UND AUSSTIEG

Greifen Sie die Vorderseite des Kippbügels* mit beiden Händen und kippen Sie sie. Dies senkt die Sitzeinheit ab, was den Ein- und Ausstieg erleichtert. Drücken Sie den Kippbügel wieder nach unten, bis er hörbar einrastet, um die Sitzeinheit anzuheben. **Hinweis:** Schließen Sie den Thoraxring (siehe Abschnitt 2.0.9) und die Rückschubsicherung (siehe Abschnitt 2.0.13) bei Nutzung des Gehwagens.

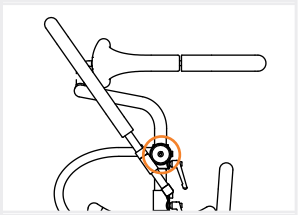

2.0.11. EINSTELLUNG DER LENKERWINKEL

Lösen Sie die Innensechskantschraube in den beiden Konen, an denen der Lenker befestigt ist. Platzieren Sie den Lenker in dem gewünschten Winkel und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. **Hinweis:** Der Lenker kann in einer vertikalen Position stehen, damit der Nutzer freien Zugang zu etwa einem Arbeitsplatz oder Küchentisch hat.

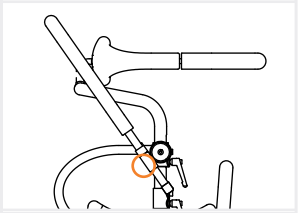

2.0.12. EINSTELLUNG DER LENKERPOSITION

Lösen Sie die beiden Schrauben unter den Konen, an denen der Lenker befestigt ist. Verstellen Sie den Lenker nach vorne oder hinten. Platzieren Sie den Lenker in der gewünschten Position und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

*Lassen Sie den Kippbügel niemals los, während Sie ihn anheben oder absenken.

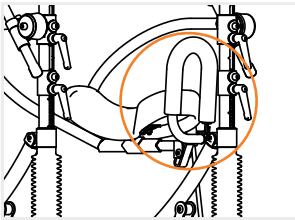

2.0.13. DIE RÜCKSCHUBSICHERUNG NUTZEN

Die Rückschubsicherung sollte während der Nutzung des Gehwagens immer verriegelt sein. Schwenken Sie sie nach oben, sodass sie am Sitz anliegt und einrastet. Heben Sie die Rückschubsicherung an und schwenken Sie sie nach unten, um beim Ausstieg aus dem Gehwagen diesen wieder zu verlassen.

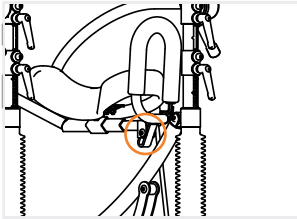

2.0.14. DIE RÜCKSCHUBSICHERUNG ANPASSEN

Senken Sie die Rückschubsicherung ab. Sie finden im quadratischen Profil eine Innensechskantschraube. Lockern Sie diese Schraube und stellen Sie die Längsrichtung in der gewünschten Position ein. Denken Sie daran, die Schraube wieder festzuziehen.

701.872 © Vermund Larsen A/S